



Storformat print og konturskæring nice-to-know

stibocomplete.com

Nice-to-know storformat print

1. Vi foretrækker at få dokumenter som PDF i 100% størrelse, så skal du bruge en plakat i 70 x 100 cm, skal dokumentet måle 70 x 100 cm.
2. Der skal være mindst 3 mm, gerne 5 mm beskæring/bleed på alle kanter/sider.
3. Alle skrifttyper skal være fuldt inkluderet og meget gerne som outlinet tekst.
4. Billeder skal være mindst 100 dpi og gerne i 200 dpi, i den størrelse de skal printes.
5. Dokumentet skal være i CMYK.
6. Sorte bokse/baggrund skal defineres som dyb sort, C 50, M 40, Y 40, K 100, for at give så flot en sort som muligt.
7. Er der elementer der skal printes med hvid farve skal disse ligge som en spot-color.
Se hvordan man laver en spot-color på næste side NICE-TO-KNOW konturskæring. (OBS dette skal aftales med sælger/projektleder)
8. Skal elementerne efterfølgende konturskæres, bukkes, have udstanset huller eller lign. skal denne streg ligge i samme dokument, ovenpå printet – se næste side med NICE-TO-KNOW konturskæring.

OBS det er "forbudt" at anvende "Magic Wand" i Photoshop til generering af skærestreger (fritlægninger), da dette oftest generer en masse små punkter som gør detaljegraden unødvendig stor. Lav i stedet bløde kurver rundt om elementet.
9. Når filen konverteres til en PDF-fil, benyt da farveprofilen Coated Fogra39.

Der henvises til Stibo Completes salgs- og leveringsbetingelser, som findes på vores hjemmeside:
www.stibocomplete.com

Priserne er excl. rettelser af enhver art, herunder billedbehandling, konvertering af billeder til CMYK, tekstrettelser, ændringer af beskæring samt øvrige tilretninger i det elektroniske job.

Nice-to-know konturskæring

Der er mange måder at lave filer til konturskæring på, men husker du disse punkter sikrer vi at de bliver rigtige.

1. Om du laver din fil i Indesign eller Illustrator er op til dig. Det vigtigste er at strengen, der skal skæres eller bukkes efter, IKKE er brudt nogle steder – heller ikke i hjørnerne.
2. Din streg(-er) skal laves i spot-color, være solid og 0,25 pt. Husk at sætte den til "Overprint stroke". – Se nedenfor hvordan du skal navngive og hvilke farver de skal have.
3. Trimbox, skal minimum være 10 mm og maximum 50 mm fra elementernes kant.
4. Der skal laves mindst 3 mm, gerne 5 mm beskæring på alle kanter/sider.

5. OBS det er "forbudt" at anvende "Magic Wand" i Photoshop til generering af skærestreger (fritlægninger), da dette oftest generer en masse små punkter, som gør detaljegraden unødvendig stor. Lav i stedet bløde kurver rundt om elementet.

HUSK: Hvis din fil også skal printes, så se vores guide på foregående side: NICE-TO-KNOW storformatsprint. Din kontur streg skal ligge i samme dokument, ovenpå printet.

A¹ Åben din "Swatches" palette > klik på menuen/de 4 streger øverst højre hjørne > vælg "New Color Swatch...".

A² New Color Swatch; definere din streg(-er). Husk at navngiv og vælg "Spot" i color Type.

Fixed Blade (100-0-100-0) – Bruges når et element skal skæres helt ud.


Kiss-Cut (100-0-0-0) – Bruges når der kun skal skæres igennem folie og ikke igennem bagliner.

Creasing (100-100-0-0) – Bruges som bukestreg, fx. til ellipser og æsker.


V-Cut (0-100-0-0) – Bruges som bukestreg, i tygt materiale fx. Re-Board.

B Overprint Stroke; klik på "Window" > hold musen over "Output" > vælg "Attributes".
Vælg din streg(-er) > slå flugebennet til i Overprint Stroke.



A¹

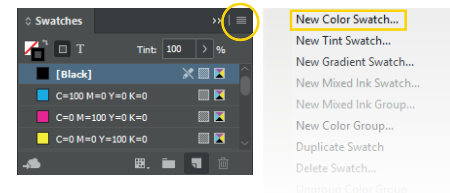

A²

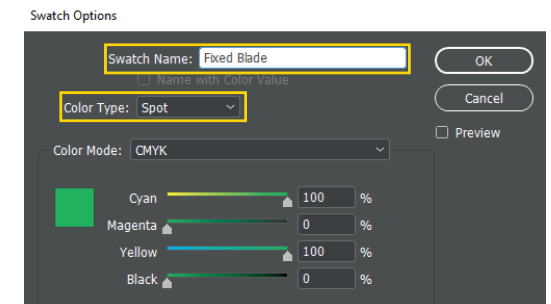

B

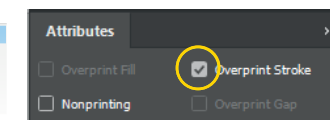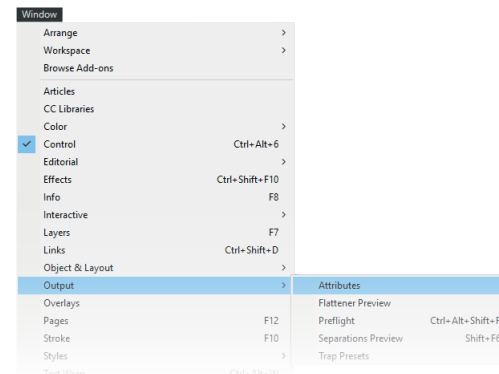

Nice-to-know konturskæring - folie (1)

Ønsker du at gøre det nemt for slutbrugeren, at skille folie/klistermærke og bagliner ad, anbefaler vi at du laver en Kiss-Cut streg, hvis dit element er mindre en 20cm/Ø20cm. Vi har nedenfor illustreret hvordan den laves korrekt.

Korrekt PDF-fil



HUSK:

At slå "overprint stroke" til.

Færdig produkt



Nice-to-know konturskæring - folie (2)

Hvis dit element ikke har en lige, gennemgående kant, eller overvejende har runde former, laves der Kiss-Cut på hele eller dele af elementet. Se eksempler nedenfor, hvor vi anbefaler forskellige løsninger, med og uden lige kanter.

Korrekt PDF-fil

Skærestreg:

Spot-color
Navn: Fixed Blade
100-0-100-0
Solid, 0,25 pt.

Kiss-Cut:

Spot-color
Navn: Kiss-Cut
100-0-0-0
Solid, 0,25 pt.
NB: Bruges så man nemt kan pille klistermærket af.




Beskæring:
3-5 mm

**Kiss-Cut
beskæring:**
3-5 mm

Korrekt PDF-fil

Beskæring:
3-5 mm

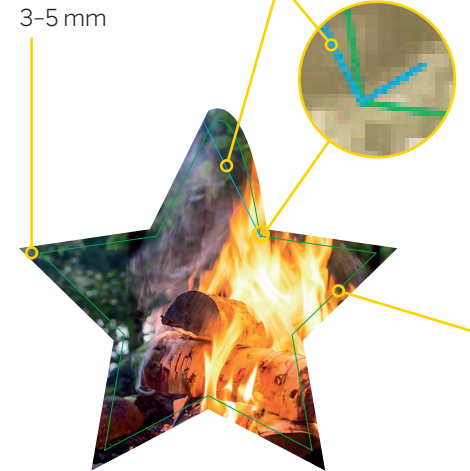

Kiss-Cut:

Spot-color
Navn: Kiss-Cut
100-0-0-0
Solid, 0,25 pt.
NB: Bruges så man nemt kan pille klistermærket af.
Sørg for at Kiss-Cut stregen bryder Fixed Blade, som vist her.

Skærestreg:

Spot-color
Navn: Fixed Blade
100-0-100-0
Solid, 0,25 pt.

Færdig produkt



Færdig produkt



Nice-to-know, skæring - skilte

Skilte printet på PVC, bogbindepap/skiltekarton, kanalplast, bølgepap m.v. skal også have en skærestreg. Husk at tage stilling til om der skal huller i og hvor de skal placeres, samt hvor store de skal være.

Renskæres



Beskæring:
3-5 mm

Skærestreg:
Spot-color
Navn: Fixed Blade
100-0-100-0
Solid, 0,25 pt.

Renskæres og bukkestreger, fx til et puzzel-luk A-skilt



Skærestreg:
Spot-color
Navn: Fixed Blade
100-0-100-0
Solid, 0,25 pt.

Beskæring:
3-5 mm

Kiss-Cut:
Spot-color
Navn: Kiss-Cut
100-0-0-0
Solid, 0,25 pt.

Renskæres og huller til fx. ophængning



Beskæring:
3-5 mm

Skærestreg:
Spot-color
Navn: Fixed Blade
100-0-100-0
Solid, 0,25 pt.

HULLER:

Vi anbefaler, jo større huller jo pænere bliver de, minimum Ø6 mm. Vores standart huller er Ø6 mm, placeret med en afstand på 6 mm fra skiltets overkant til hullets overkant, placeret 1/3 inde i hver side.



Nice-to-know, print - roll-up

Korrekt PDF-fil



Beskæring:
3-5 mm

Skærestreg:
Spot-color
Navn: Fixed Blade
100-0-100-0
Solid, 0,25 pt.

Størrelse PDF filen skal måle:

850 x 2200 mm
+ 3-5 mm beskæring

Synlige mål:
850 x 2000 mm
(minus 15 mm i toppen til montageskinne.)

De ekstra 200 mm skal placeres i bunden af layoutet da disse kommer ned i roll-up kassetten.

HUSK:
At slå "overprint stroke" til.

Færdig produkt



Bredde: 850 mm

Synlig højde: 2000 mm

OBS:


Undlad vigtig grafik de øverste 15 mm da dette bliver skjult.

OBS:

Undlad vigtig grafik de nederste 200 mm da dette bliver skjult nede i kassetten men lad gerne evt billeder forsætte ned.

Nice-to-know, folie til montering

Når der skal monteres folie på fx. vindruer, er der et par ekstra forholdsregler der er gode at tage sig. Et vindue kan godt være lidt skævt eller gummilisten kan have forskellig brede, derfor er det en god idé at måle vinduet op, og så ligge 10 mm til dit format, for at undgå at folien ”gaber”.

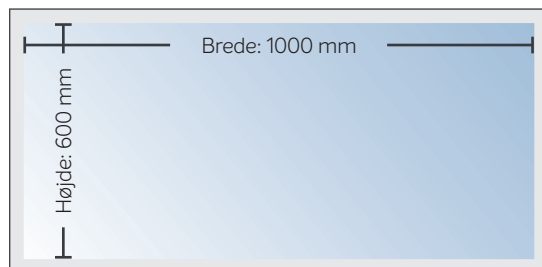

Korrekt PDF-fil



Skærestreg:

Spot-color
Navn: Fixed Blade
100-0-100-0
Solid, 0,25 pt.

Husk format + 1 cm på begge kanter.

Beskæring:

3-5 mm

Størrelse PDF filen skal måle, i dette eksempel:

610 x 1010 mm
+ 3-5 mm beskæring

Synlige mål:

600 x 1000 mm (ca, afhængig af vinduets skævhed)

Husk, ikke at placer vigtige elementer og tekst helt yderst, da der er risiko for at det bliver skåret af.